

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)


Hereby, MOB, declares that item MO9155 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com)

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

## MO9155

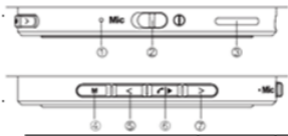

### EN

#### **Wireless speaker**

**Wireless 4.2+BR+EDR speaker with light, with charging cable**

#### **Speaker Function Keys:**

1. Mic
2. ON/OFF
3. Micro SD/TF Card Slot (up to 32 GB)
4. Mode Switch
5. Previous track/Vol down
6. Play/Pause/Phone
7. Next track/Vol up

#### **Charging the speaker:**

Connect the provided Micro USB charging cable to speaker Micro USB port; insert the other end to the USB port for power connection. A red light is on when speaker is charging, and will switch off when full charged.

#### **Wireless Speaker with FM Radio:**

##### **FM Scan Radio**

With the provided cable, insert Micro USB plug into speaker, the cable will act as the antenna. It is not necessary to connect the cable anywhere else.

Slide the ② "ON/OFF" switch to the right to power on.  
Press and hold the ④ "M" button to enter FM mode.  
Press the ⑥ "Play/Pause/Phone" key to scan stations.  
Press the ⑤ "Vol-/Previous track" key to manually scan forward.  
Press the ⑦ "Vol+/Next track" key to manually scan backward.

### **Using TF Card:**

1. Insert the TF card (with MP3 files) into the card slot of the speaker.
2. Control volume and play back by pressing the key as described above.

### **Mode Switch:**

Press the ④ "M" key to switch through the different modes one by one in this order: Wireless - Micro SD/TF - FM Radio- Wireless.

### **Connection to Wireless device:**

1. Short press ⑥ "Play/Pause/Phone" key to pause music or pause music to answer a call. A second short press will resume playing music again.
2. Short press ⑤ "Previous track/Vol-", the speaker will play the previous track. Long press the button to reduce speaker volume.
3. Short press ⑦ "Next track/Vol up", the speaker will play the next track.
4. Long press the button to increase speaker volume and you will hear a prompt when maximum volume is reached.

### **Hands free phone call operation:**

1. When a phone call is incoming, the blue light remains on. Short press the ⑥ "Play/Pause/Phone" key to answer; long press the "Play/Pause/Phone" key to reject the call.
2. When on an active call, short press the ⑥ "Play/Pause/Phone" to hang up.
3. Press ⑥ "Play/Pause/Phone" for double press, can switch the sounds between the mobile phone and speaker.

### **Hands free phone call operation:**

1. When a phone call is incoming, the blue light remains on. Short

press the ⑥ "Play/Pause/Phone" key to answer; long press the "Play/Pause/Phone" key to reject the call.

2. When on an active call, short press the ⑥ "Play/Pause/Phone" to hang up.
3. Press ⑥ "Play/Pause/Phone" for double press, can switch the sounds between the mobile phone and speaker.

#### **Technical Specification:**

Wireless Version:	4.2+BR+EDR
RF Range:	10m
Rated power:	3W
Stand-by time:	about 10 hours
Talking/Playing:	about 4.5 hours / about 2.5 hours
Charging time:	about 3.0 hours
Wireless frequency:	2.4 – 2.48 GHz
<b>Radiated Power:</b>	<b>-3.52 dBm</b>

#### **DE**

#### **Wireless Lautsprecher**

#### **Wireless 4.2+BR+EDR mit Licht und Ladekabel**

#### **Lautsprecher Funktionstasten:**

1. Mic
2. ON / OFF
3. Micro SD / TF Kartensteckplatz (bis zu 32 GB)
4. Modusschalter
5. Vorheriger Track / Vol down
6. Spiel / Pause / Telefon
7. Nächster Track / Vol up

#### **Aufladen des Lautsprechers:**

Verbinden Sie das mitgelieferte Micro USB Ladekabel mit dem USB Anschluss des Lautsprechers, schließen Sie das andere Ende an einen USB Anschluss an. Ein rotes Licht leuchtet, wenn der Lautsprecher geladen wird und es geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

#### **Wireless Lautsprecher mit with FM Radio:**

FM Scan Radio

Mit dem gelieferten Kabel, schließen Sie den USB Plug am Lautsprecher an, das Kabel beinhaltet eine Antenne. Es ist nicht nötig das Kabel noch anderweitig anzuschließen.

Schalten Sie ② "ON/OFF" nach rechts um den Lautsprecher einzuschalten.

Drücken und halten der ④ "M" Taste um zu FM Modus zu gelangen.

Drücken der ⑥ "Play/Pause/Phone" Taste um die Stationen zu suchen.

Drücken der ⑤ "Vol-/Previous track" Taste um den Scan manuell vorwärts zu steuern.

Drücken der ⑦ "Vol+/Next track" Taste um den Scan manuell rückwärts zu steuern.

#### **Gebrauch einer TF Karte:**

1. Fügen Sie die TF Karte (mit MP3 Daten) in den Karten Slot des Lautsprechers.
2. Lautstärke steuern und durch Drücken der Taste wie oben beschrieben wiedergeben

#### **Modus ändern:**

Drücken Sie die Taste ④ "M", um die verschiedenen Modi einzeln in dieser Reihenfolge umzuschalten: Wireless - Micro SD/TF - FM Radio- Wireless.

#### **Verbinden mit einem Wireless Gerät:**

1. Folgen Sie den Anweisungen ihres Wireless Geräts um die Verbindung mit dem Lautsprecher herzustellen. Normalerweise erfolgt dies: "Wireless", "Einstellungen" oder "Verbinden" Menü und suchen nach anderen Wireless Geräten.
2. Schalten der ② "ON/OFF" Auf rechts um das Gerät einzuschalten. Während die Verbindung hergestellt wird, blinkt ein blaues Licht, wählen Sie "MO9155" in Ihrem Wireless Gerät aus um die Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, bleibt das blaue Licht an. Neuere Versionen benötigen kein Passwort und es wird automatisch leuchten. Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie es bitte erneut gemäß dieser.

### **Abspielen der Musik:**

1. Drücken Sie kurz **⑥** "Play/Pause/Phone" um die Musik anzuhalten, oder um ein Anruf anzunehmen. Drücken Sie erneut die Taste und die Musik beginnt wieder zu spielen.
2. Drücken Sie kurz **⑤** "Previous track/Vol-", und das vorherige Lied wird gespielt. Lange drücken der Taste um die Lautstärke zu reduzieren.
3. Drücken Sie kurz **⑦** "Next track/Vol up", und das nächste Lied wird gespielt.
4. Langes Drücken der Taste um die Lautstärke zu erhöhen. Sie werden eine Aufforderung hören, wenn die maximale Lautstärke erreicht ist.

### **Freisprech Einstellung:**

1. Wenn ein Anruf eingeht, das blaue Licht geht an. Drücken Sie kurz die **⑥** "Play/Pause/Phone" Taste um das Gespräch anzunehmen; lange drücken der "Play/Pause/Phone" Taste, um den Anruf abzulehnen.
2. Während des Gesprächs, kurzes Drücken der **⑥** "Play/Pause/Phone" Taste um aufzulegen.
3. Doppeldrücken der **⑥** "Play/Pause/Phone" Taste, um zwischen der Wiedergabe am Mobil Telefon und Lautsprecher zu wählen

### **Technische Daten:**

Wireless Version:	4.2+BR+EDR
RF Reichweite:	10m
Nennleistung:	3W
Stand-by Zeit:	ca. 10 Stunden
Sprechzeit/Spielzeit:	ca. 4,5 Stunden   ca. 2,5 Stunden
Ladezeit:	ca. 3,0 Stunden
Wireless Frequenz:	2.4 – 2.48 GHz
<b>Strahlungsleistung:</b>	<b>-3.52 dBm</b>

### **FR**

#### **Haut-parleur Wireless**

**Haut-parleur Wireless 4.2+BR+EDR avec éclairage, et câble de chargement**

#### **Touches de Fonction du Haut-Parleur:**

1. Mic
2. ON/OFF
3. Fente pour carte micro SD/TF (jusqu'à 32 GB)
4. Changement de mode
5. Piste précédente / Vol -
6. Play/Pause/Téléphone
7. Piste suivante / Vol +

### **Chargement du haut-parleur:**

Connectez le câble de chargement Micro USB fourni au port micro USB de l'enceinte, insérez l'autre extrémité sur le port USB pour la connexion électrique. Un voyant rouge s'allume lorsque le haut-parleur est en cours de charge et s'éteint lorsqu'il est chargé.

### **Haut-parleur Wireless avec radio FM:**

#### **FM Scan Radio**

Avec le câble fourni, insérez la fiche Micro USB dans le haut-parleur, le câble agira comme antenne. Il n'est pas nécessaire de connecter le câble ailleurs.

Faites glisser le bouton ② "ON / OFF" vers la droite pour allumer. Maintenez la touche ④ "M" enfoncée pour accéder au mode FM. Appuyez sur la touche ⑥ "Play / Pause / Phone" pour changer de station.

Appuyez sur la touche ⑤ « Vol- / Précédent" pour parcourir manuellement.

Appuyez sur la touche ⑦ "Vol + / Suivante" pour parcourir manuellement vers l'arrière.

### **Utilisation de la carte TF:**

1. Insérez la carte TF (avec des fichiers MP3) dans la fente pour carte du haut-parleur.
2. Réglez le volume et la lecture en appuyant sur la touche comme décrit ci-dessus.

### **Changement de mode**

Appuyez sur la touche ④ "M" pour passer par les différents modes un par un dans cet ordre: Wireless - Micro SD / TF - Radio FM - Wireless.

### **Connexion au périphérique Wireless:**

1. Suivez les instructions d'utilisation de votre appareil Wireless pour l'association avec le haut-parleur. En règle générale, cela se fait en allant dans le menu "Wireless", "Configurer" ou "Connecter" et en sélectionnant l'option pour rechercher des périphériques Wireless.
2. Faites glisser le bouton ② "ON / OFF" vers la droite pour allumer. Lors de l'association, le voyant bleu clignote, cherchez "MO9155" sur votre appareil Wireless et sélectionnez-le pour le jumelage. Lorsque le couplage est réussi, la lumière bleue reste fixe. Les versions plus récentes peuvent ne pas nécessiter de mot de passe et elles se connecteront automatiquement. Si la connexion échoue, réessayez conformément à ces instructions.

### **Ecouter de la musique**

1. Appuyez brièvement sur ⑥ "la touche "Play / Pause / Téléphone" pour mettre la musique en pause ou pour répondre à un appel. Une deuxième pression rapide reprendra la lecture de la musique.
2. Appuyez brièvement sur ⑤ "Piste précédente / Vol-", l'enceinte jouera la piste précédente. Appuyez longuement sur le bouton pour réduire le volume du haut-parleur.
3. Appuyez brièvement sur ⑦ "Suivante / Vol+", l'enceinte jouera la piste suivante. Appuyez longuement sur le bouton pour augmenter le volume du haut-parleur et vous entendrez une alerte lorsque le volume maximal sera atteint.

### **Appel téléphonique mains libres**

1. Lorsqu'un appel téléphonique entre, la lumière bleue reste allumée. Appuyez brièvement sur la touche ⑥ "Play / Pause / Phone" pour répondre; appuyez longuement sur la touche "Play / Pause / Phone" pour rejeter l'appel.
2. En cours d'appel, appuyez brièvement sur ⑥ "Play / Pause / Phone" pour raccrocher.
3. Appuyez 2 fois sur ⑥ "Play / Pause / Phone » pour passer le son entre le téléphone mobile et le haut-parleur.

### **Spécifications techniques**



Version Wireless:	2+BR+EDR
Gamme RF:	10 m
Puissance nominale:	3W
Temps de lecture:	environ 10 heures
Parler / Jouer:	environ 4,5 heures   environ 2,5 heures
Temps de chargement:	environ 3, 0 heure
Fréquence Wireless:	2, 4 - 2, 48 GHz
<b>Puissance rayonnée:</b>	<b>-3.52 dBm</b>

## **ES**

### **Altavoz Wireless.**

**Wireless 4.2+ altavoz BR+EDR con luz y cable cargador.**

#### **Teclas Funcionamiento Altavoz:**

1. Mic
2. Encendido / Apagado
3. Ranura para tarjeta Micro SD / TF (hasta 32 GB)
4. Interruptor de modo
5. Pista anterior / Vol abajo
6. Reproducir / Pausa / teléfono
7. Pista siguiente / Vol arriba

#### **Cargando el altavoz:**

Conectar el cable cargador Micro USB al puerto Micro USB del altavoz, introducir el otro final del puerto USB para la conexión de energía. La luz roja se iluminará cuando el altavoz esté cargando y se apagará cuando esté cargado por completo.

#### **Altavoz Wireless con radio FM:**

##### **FM Scan Radio**

Con el cable provisto, introducir el enchufe Micro USB en el altavoz, el cable actuará como antena. No es necesario conectar el cable en ningún lugar más.

Deslizar el interruptor ② "ON/OFF" a la derecha para encender.

Presionar y mantener apretado botón ④ "M" para introducir el modo FM.

Presionar la tecla ⑥ "Play/Pause/Phone" para localizar canales.

Presionar la tecla ⑤ "Vol-/Previous track" para escanear hacia

adelante.

Presionar la tecla ⑦ "Vol+/Next track" para escanear hacia atrás.

### **Uso de la tarjeta TF Card:**

1. Insertar la TF card (con archivos MP3) dentro de la ranura del altavoz.
2. Control de volumen y play back presionando la tecla como se describe según instrucciones de arriba.

### **Modo Switch:**

Presionar la tecla ④ "M" al interruptor a través de modos diferentes uno por uno en este orden: Wireless - Micro SD/TF - FM Radio- Wireless.

### **Conexión al aparato Wireless:**

1. Seguir las instrucciones de funcionamiento de su aparato Wireless para emparejar con el altavoz. Normalmente, esto se hace yendo al menú "Wireless", "Set up" o "Connect" y seleccionando la opción para buscar aparatos Wireless.
2. Deslizar el interruptor 2 "ON/OFF" hacia la derecha para su encendido. Al emparejar, la luz azul parpadeará, buscar "MO9155" en su aparato Wireless y seleccionar para emparejar. Tras el emparejamiento correcto, la luz azul permanecerá. Las versiones más nuevas posiblemente no necesiten de password y habrá conexión automática. Si la conexión falla, por favor intentar de nuevo según estas instrucciones

### **Reproduciendo música:**

1. Presionar brevemente tecla ⑥ "Play/Pause/Phone" para detener la música o detener la música para responder a un llamada. Una 2a presión breve a la tecla hará que continúe la música de nuevo.
2. Presionar brevemente ⑤ "Previous track/Vol-", el altavoz reproducirá el track anterior. Presionar el botón un rato para bajar el volumen.
3. Presionar brevemente ⑦ "Next track/Vol up", el altavoz reproducirá el siguiente track.
4. Mantener presionado el botón para subir el volumen y oír un prompt cuando alcance el máximo nivel.

**Specificaciones técnicas:**

Wireless Versión:	4.2+BR+EDR
RF Rango:	10m
Potencia nominal:	3W
Tiempo stand by:	sobre 10 horas
Tiempo de conversación:	sobre 4, 5 horas
Tiempo de tocando musica:	sobre 2, 5 horas
Tiempo de Carga:	sobre 3, 0 horas
Frecuencia Wireless:	2.4 – 2.48 GHz
<b>Radiated Power:</b>	<b>-3.52 dBm</b>

**IT****Wireless speaker**

**Wireless 4.2+BR+EDR speaker con luce. Cavo per ricarica.**

**Tasti Funzioni Speaker:**

1. Mic
2. ON / OFF
3. Slot per schede micro SD / TF (fino a 32 GB)
4. Interruttore di modalità
5. Traccia precedente / vol
6. Riproduzione / pausa / telefono
7. Prossima traccia / vol

**Carica dello speaker:**

Connettere il cavo in dotazione allo speaker inserendo i cavetti nell'apposita porta. Durante la carica si accende una luce rossa che si spegne a carica completa.

**Speaker Wireless con Radio FM:****FM Scan Radio**

Utilizzando il cavo fornito, inserire la presa Micro USB nello speaker, il cavo funziona come un'antenna. Non è necessario connettere altri cavi.

Spostare il cursore ② "ON/OFF" nella giusta posizione per accenderlo.

Tenere premuto ④ "M" per entrare in modalità FM.

Premere il tasto ⑥ "Play/Pause/Phone" per trovare le stazioni

Premere il tasto ⑤ "Vol-/Previous track" per trovare le stazioni manualmente .

Premere il tasto ⑦ "Vol+/Next track" per trovare le stazioni manualmente scorrendo indietro.

#### **Utilizzo card TF:**

1. Inserire la card TF (con MP3 files) nell'apposita slot dello speaker.
2. Per il controllo del volume e del play back utilizzare i pulsanti come descritto sopra.

#### **Modalità Switch:**

Premere il tasto ④ "M" per entrare nelle diverse modalità in questo ordine: Wireless - Micro SD/TF - FM Radio- Wireless.

#### **Connessione al dispositivo Wireless:**

1. Seguire le istruzioni del Wireless per associare lo speaker. Questo avviene andando sui menu "Wireless", "Set Up" o "Connect" e selezionando le opzioni di ricerca dispositivi Wireless.
2. Portare il tasto ② "ON/OFF" nella giusta posizione per accenderlo. Quando avviene l'associazione lampeggia una luce blu, cercare il dispositivo "MO9155" sul Wireless e selezionarlo per l'associazione. La luce blu resta accesa se l'associazione avviene con successo. Le versioni più recenti non richiedono una password e si connettono automaticamente. Se la connessione non va a buon fine, riprovare.

#### **Riproduzione di musica:**

1. Premere il tasto ⑥ "Play/Pause/Phone" per riprodurre o mettere in pausa la musica o per rispondere ad una telefonata. Premendo nuovamente riparte la musica.
2. Premere il tasto ⑤ "Previous track/Vol-", per riprodurre il brano precedente. Tenendo premuto si diminuisce il volume.
3. Premere il tasto ⑦ "Next track/Vol up", per riprodurre il brano successivo.
4. Tenendo premuto si aumenta il volume e verrete avvisate quando raggiungerete il massimo livello di volume.

### **Risposta alle chiamate:**

1. Quando c'è una chiamata in arrivo si accende una luce blu. Premendo il tasto **Ⓢ** "Play/Pause/Phone" si risponde alla chiamata, tenendolo premuto, si rifiuta la chiamata.
2. Per riagganciare dopo una chiamata, premere il tasto **Ⓢ** "Play/Pause/Phone"
3. Premere il tasto **Ⓢ** "Play/Pause/Phone" due volte per passare dall'audio del telefono a quello dello speaker.

### **Specifiche tecniche:**

Versione Wireless:	4.2+BR+EDR
RF Range:	10m
Rated power:	3W
Tempo Stand-by:	circa 10 ore
Tempo di parlare:	circa 4.5 ore
Tempo di autonomia:	circa 2.5 ore
Tempo di carica:	circa 3.0 ore
Frequenza Wireless:	2.4 – 2.48 GHz
<b>Potenza irradiata:</b>	<b>-3.52 dBm</b>

### **NL**

#### **Wireless speaker**

**Wireless 4.2+BR+EDR-speaker met licht, met oplaad kabel**

#### **Speaker Functie Knoppen:**

1. Microfoon
2. AAN/UIT
3. Micro SD/TF Card Slot (tot 32 GB)
4. Modus knop
5. vorig nummer/Volume laag
6. Play/Pauze/Telefoon
7. Volgende nummer/Volume omhoog

#### **Opladen van de speaker**

Sluit de meegeleverde Micro USB-laadkabel aan op de Micro USB-poort van de speaker, sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort voor stroomaansluiting. Een rood lichtje brandt wanneer de speaker oplaadt, en zal uitzetten wanneer het volledig opgeladen is.

## **Wireless Speaker met FM Radio**

Het Scannen van de radio

Met de meegeleverde kabel steekt u de micro-USB-stekker in de luidspreker. De kabel werkt als de antenne. Het is niet nodig om de kabel overal te verbinden.

Schuif schakelaar ② "AAN/UIT" naar rechts om aan te zetten.

Hou knop ④ "M" ingedrukt voor FM-modus.

Druk op ⑥ " Play/Pauze/Telefoon " knop om radiozenders te kunnen scannen.

Druk op ⑤ "vorig nummer/Volume laag " knop om handmatig vooruit te kunnen scannen.

Druk op ⑦ "Volgende nummer/Volume omhoog "knop om handmatig achteruit te kunnen scannen.

### **Gebruik van de TF Card:**

1. Stop de TF-card (met MP3 files) in het card slot van de speaker.
2. Controleer het volume en speel terug door op de knop te drukken zoals hierboven beschreven

### **Modus Knop**

Druk op de ④ "M" knop om te switchen tussen de verschillende programma's in de volgende volgorde: Wireless - Micro SD/TF - FM Radio- Wireless.

### **Verbinden met Wireless**

1. Volg de gebruiksaanwijzing van uw Wireless-apparaat voor het koppelen met de luidspreker. Dit doet u door naar het menu "Wireless", "Set Up" of "Connect" te gaan en de optie te selecteren om naar Wireless-apparaten te zoeken.
2. Schuif schakelaar ② "AAN/ UIT" naar rechts om aan te zetten. Bij het koppelen knippert het blauwe licht, zoek naar "MO9155" op uw Wireless-apparaat en selecteer dit voor koppeling. Als het koppelen geluk is, blijft het blauwe lichtje branden. Nieuwere versies hebben mogelijk geen wachtwoord nodig en de verbinding automatisch plaats vinden. Als de verbinding mislukt, probeer alstublieft opnieuw volgens deze instructies.

## Muziek afspelen

1. Druk kort op knop ⑥ "Play/Pauze/Telefoon " om de muziek te pauzeren en een gesprek te kunnen opnemen. Na een korte druk op knop ⑥ "Play/Pauze/Telefoon " zal de muziek weer aan gaan.
2. Druk kort op knop ⑤ "vorig nummer/Volume laag" voor het afspelen van het vorige nummer. Druk lang op de knop om het volume te kunnen verminderen.
3. Druk kort op knop ⑦ " Volgende nummer/Volume omhoog ", voor het afspelen van het volgende nummer. Druk lang op de knop om het volume te kunnen verhogen, u krijgt een melding wanneer het maximale volume bereikt is.

## Handleiding Handsfree telefoongesprek

1. Bij een inkomende oproep gaat het blauwe lichtje branden. Druk eenmaal kort op ⑥ "Play/Pauze/Telefoon " knop om op te nemen; druk een maal lang op de " Play/Pauze/Telefoon " knop om de het inkomende gesprek te weigeren.
2. Wilt u uw gesprek beëindigen, druk kort op de ⑥ knop " Play/Pauze/Telefoon " om de verbinding te verbreken.
3. Om te switchen tussen mobiele telefoon en muziek druk tweemaal op de knop ⑥ " Play/Pauze/Telefoon "

## Technische Specificatie

Wireless versie:	4.2+BR+EDR
Draagwijdte radiofrequentie:	10m
Nominaal vermogen:	3W
Stand-by tijd:	ongeveer: 10 uur
Spreken	ongeveer: 4.5 uur
Afspelen:	ongeveer: 2.5 uur
Laadtijd:	ongeveer 3.0 uur
Wireless frequentie:	2.4 – 2.48 GHz
Radiated Power:	-3.52 dBm

## PL

### Głośnik Wireless

Głośnik Wireless 4.2+BR+EDR z diodą, z kablem do ładowania

Przyciski funkcyjne głośnika:

1. Mic
2. ON/OFF
3. Wejście karty Micro SD/TF (do 32 GB)
4. Ustawienia
5. Poprzedni utwór/Przycisz
6. Play/Pause/Telefon
7. Następny utwór/Podgłośnij

### **Ładowanie głośnika**

Podłącz dostarczony kabel ładowania Micro USB do gniazda Micro USB głośnika, a drugi koniec do portu USB w celu podłączenia zasilania. Podczas ładowania głośnika zapala się czerwone światło i zostanie wyłączone po pełnym naładowaniu.

### **Głośnik Wireless z radiem FM**

Radio FM Scan

Użyj dołączonego kabla, włóż wtyczkę Micro USB do głośnika, a kabel będzie działał jako antena. Nie jest konieczne podłączanie kabla w innym miejscu.

Przesuń przełącznik ② "ON/OFF" W prawo, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ④ "M", aby wejść w tryb FM.

Naciśnij przycisk ⑥ "Play/Pause/Phone" aby skanować stacje.

Naciśnij przycisk ⑤ "Vol- / Previous track", aby ręcznie skanować do przodu.

Naciśnij przycisk ⑦ "Vol + / Next track", aby ręcznie przeszukiwać wstecz.

### **Korzystanie z karty TF**

1. Włóż kartę TF (z plikami MP3) do gniazda karty głośnika.
2. Reguluj głośność i odtwarzanie, naciskając klawisze, jak opisano powyżej.

### **Ustawienia**

Naciśnij klawisz ④ "M", aby przełączyć różne tryby w kolejności: Wireless - Micro SD / TF - radio FM - Wireless.



## **Połączenie z urządzeniem Wireless**

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi urządzenia Wireless, aby sparować się z głośnikiem. Zwykle odbywa się to przechodząc do menu "Wireless", "Ustaw" lub "Połącz" i wybierając opcję wyszukiwania urządzeń Wireless.
2. Przesuń przełącznik ② "ON/OFF" w prawo, aby włączyć urządzenie. Podczas łączenia niebieskie światło zacznie migać, wyszukaj urządzenie "MO9155" w urządzeniu Wireless i zaznacz je, aby je sparować. Po pomyślnym połączeniu niebieskie światło będzie się świecić. Nowsze wersje mogą nie potrzebować hasła i będą się automatycznie łączyć. Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie zgodnie z tymi instrukcjami.

## **Odtwarzanie muzyki**

1. Przyciśnij przycisk ⑥ "Przycisk Play/Pause/Phone" aby wstrzymać muzykę lub wstrzymać odtwarzanie muzyki, aby odebrać połączenie. Drugie krótkie naciśnięcie powróci do odtwarzania muzyki.
2. Przyciśnij przycisk ⑤ "Previous track / Vol-", głośnik odtworzy poprzedni utwór. Długie naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie głośności głośnika.
3. Przyciśnij przycisk ⑦ "Next track/Vol up", głośnik odtworzy następny utwór.
4. Długie naciśnięcie przycisku zwiększa głośność głośnika i usłyszysz monit o osiągnięciu maksymalnej głośności.

## **Obsługa połączeń głośnomówiących**

1. Gdy nadejdzie połączenie telefoniczne, niebieskie światło pozostaje włączone. Naciśnij krótko przycisk ⑥ "Play / Pause / Phone", aby odebrać połączenie, naciśnij długo przycisk "Play / Pause / Phone", aby odrzucić połączenie.
2. W trakcie aktywnego połączenia krótko naciśnij przycisk ⑥ "Play / Pause / Phone", aby odłożyć słuchawkę.
3. Naciśnij 2 razy przycisk ⑥ "Play/Pause/Phone" aby przełączyć dźwięki między telefonem komórkowym a głośnikiem.

## **Opis techniczny:**

Wireless wersja:

2+BR+EDR

Zasięg RF:	10m
Moc znamionowa:	3W
Czas czuwania:	ok.10.0 godz.
Czas odtwarzania/rozmowy:	ok. 4.5 godz.   ok. 2.5 godz.
Czas ładowania:	ok. 3.0 godz.
Częstotliwość Wireless:	2.4 – 2.48 GHz
<b>Głośność:</b>	<b>-3.52 dBm</b>